



Návod na montáž koleček odpružených  
můstek 9503 až 9508.

DETAIL B (1:1)

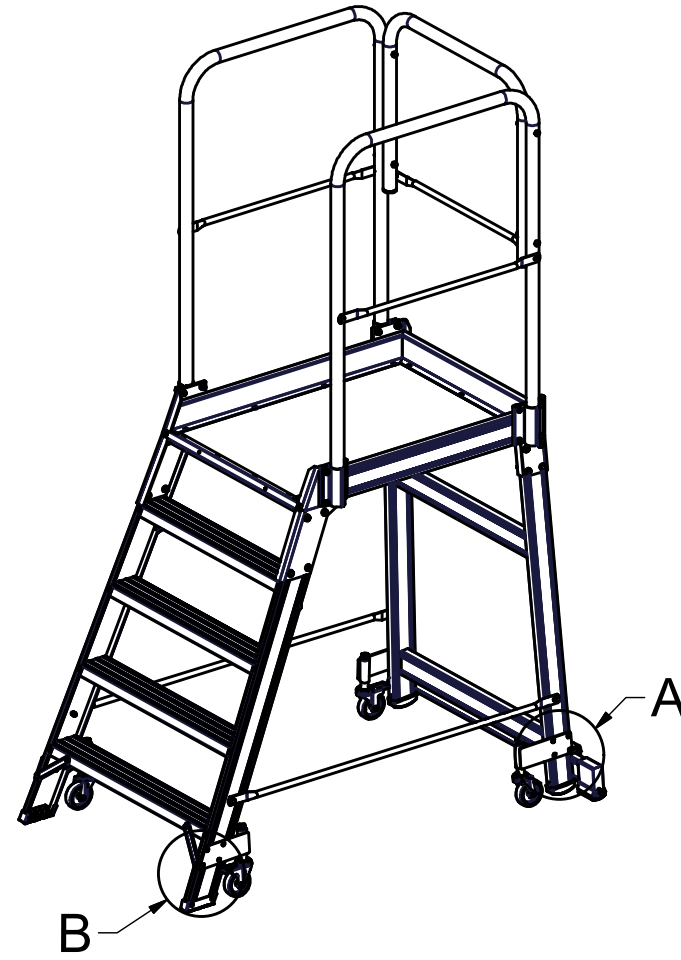

DETAIL A (1:1)

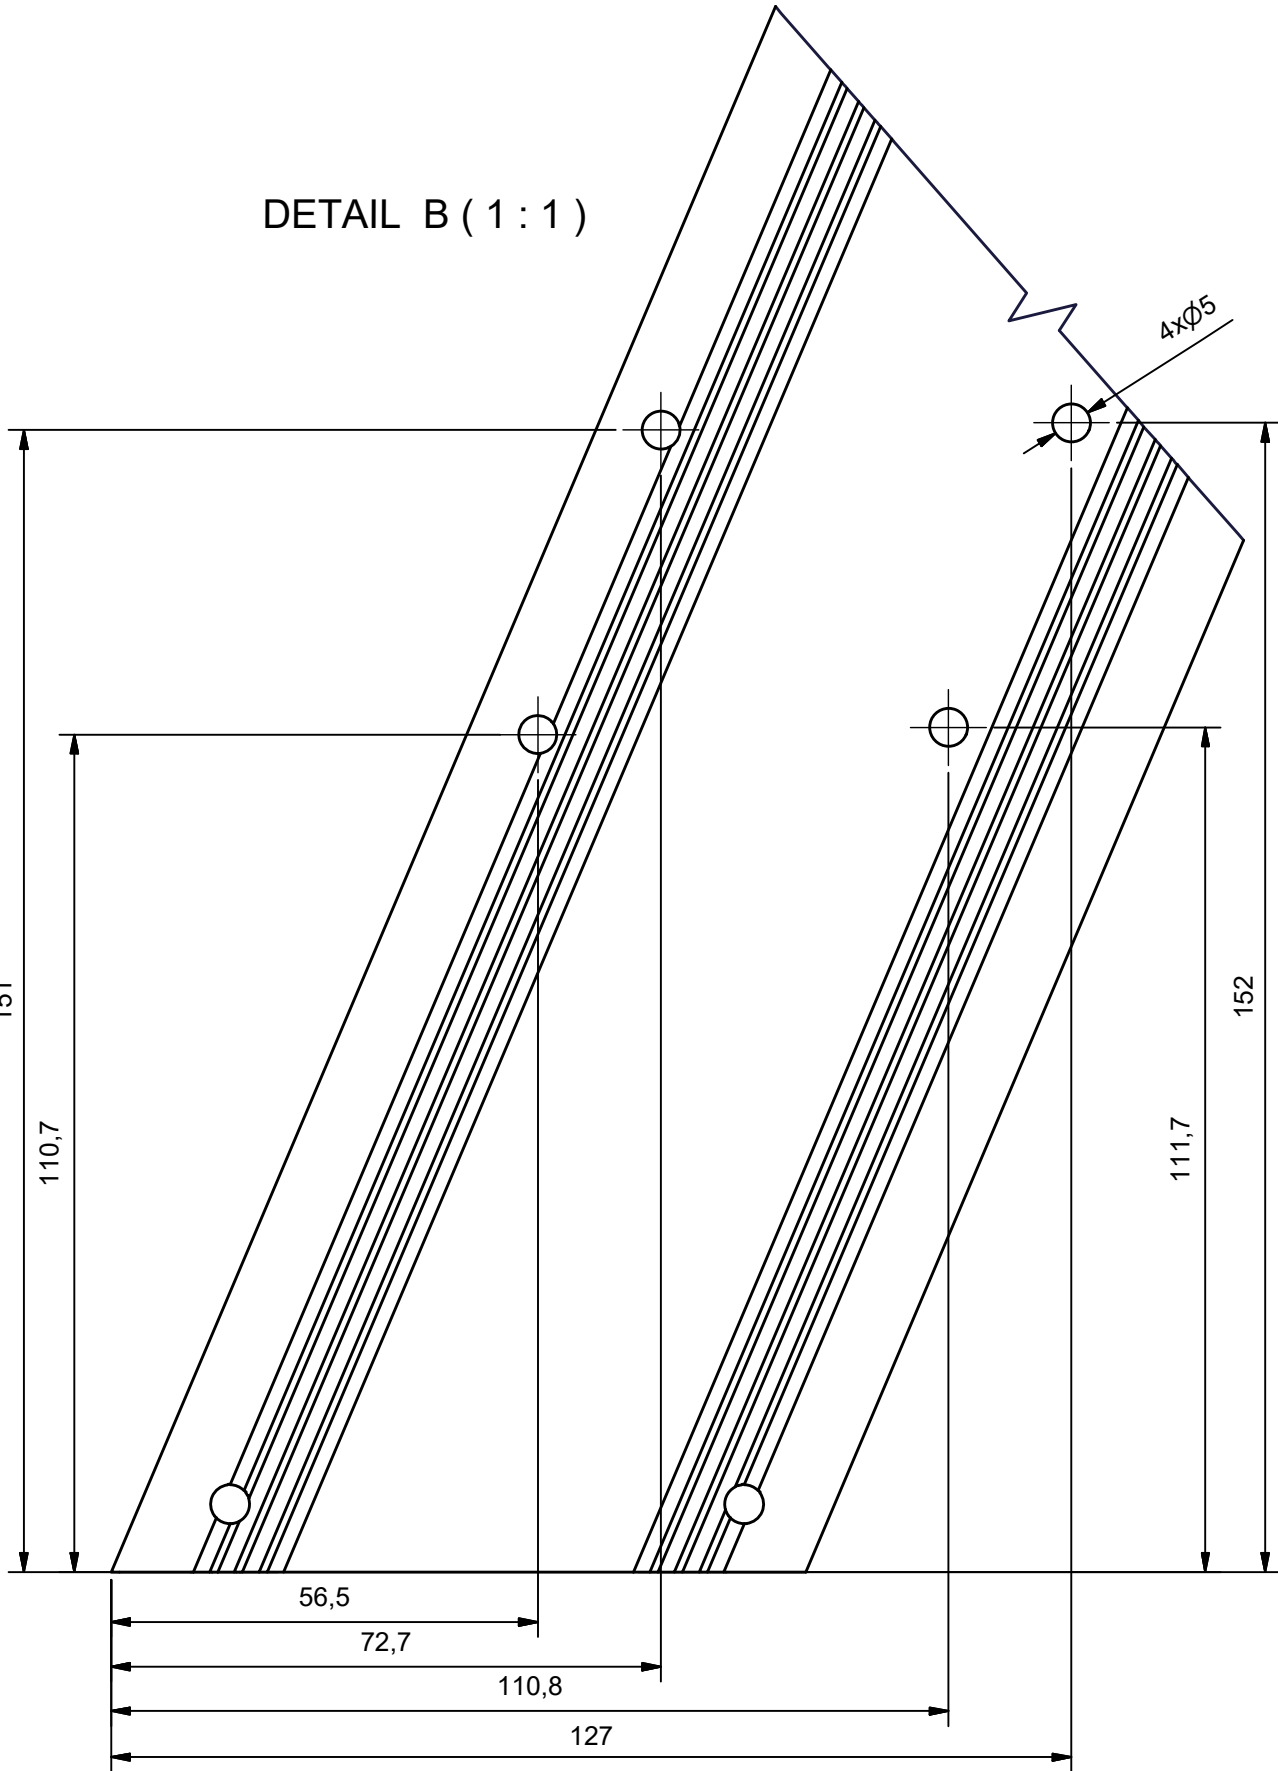